


Guide pour plancher ALUDECK SYSTEM P-5


Manuel d'installation

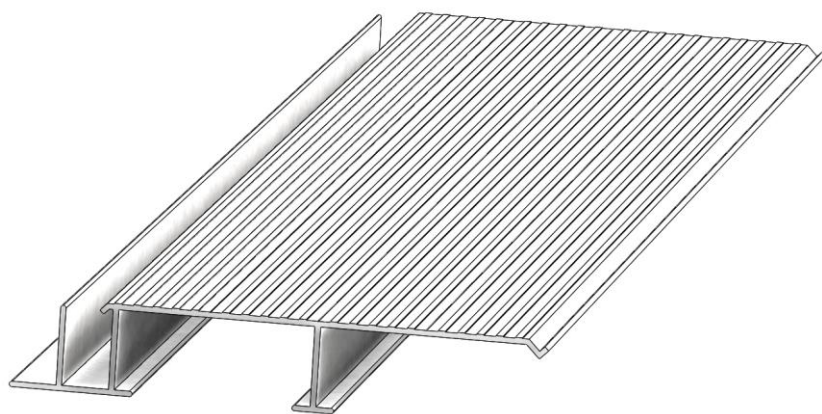


**ALUDECK System
P-5 Profil Ouvert**

Dimensions du Plancher ALUDECK System P-5 / Moulure M5

Largeur Utile
12,5 cm (+/- 4 3/4 po)

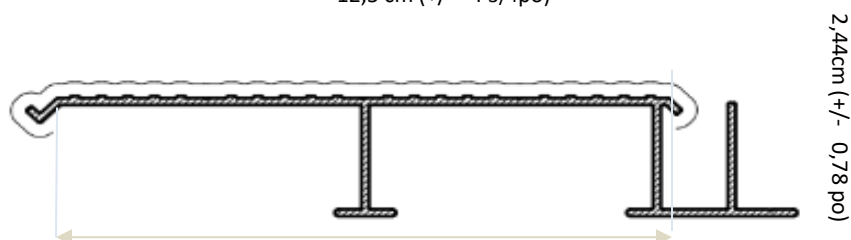


3,1 cm (+/- 1,18 po)

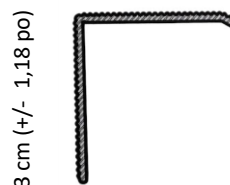

Système de plancher d'aluminium


ALUDECK System P-5

Chaque planche d'aluminium **ALUDECK System P-5** a son propre système d'écoulement, pour l'élimination des eaux en cas de pluie ou neige fondante.


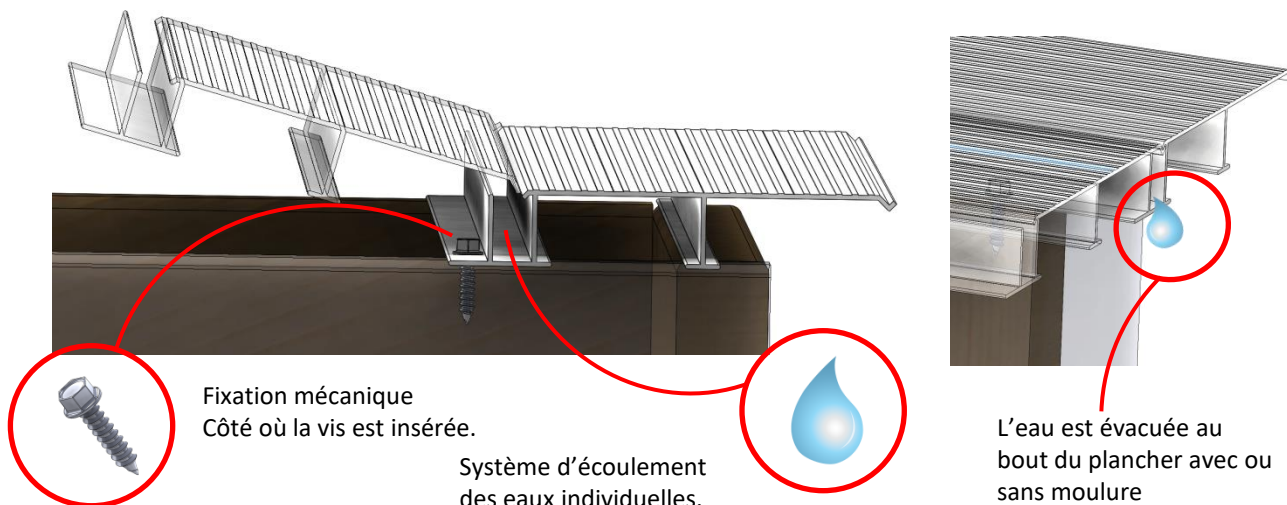


Le plancher **ALUDECK System P-5 en Aluminium** peut être installé directement sur tous les types de structures sans la nécessité d'installer une barrière d'érosion supplémentaire.


Différentes vis à utiliser :

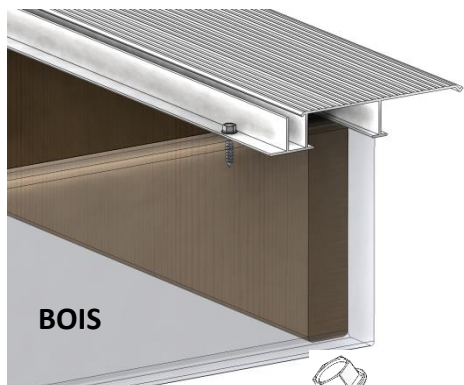


Aludeck System P-5
installé sur une
Structure en Bois
Exemple :VIS # 5/30

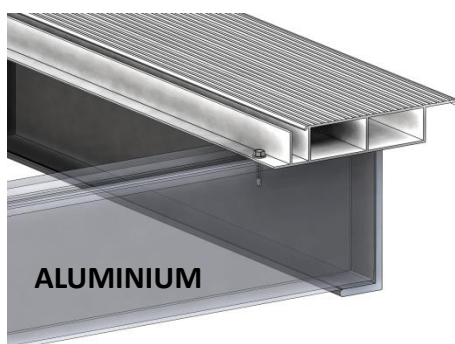

Aludeck System P-5
installé sur une structure en
Aluminium
VIS # 6/30 auto foreuse

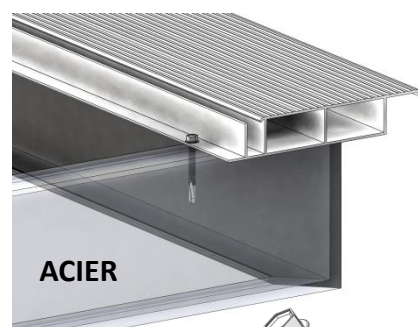

Aludeck System P-5
installé sur une structure
en Acier
VIS # 6/30 auto foreuse

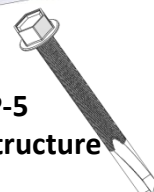


Guide préparatoire pour Plancher en Aluminium


ALUDECK System P-5




STRUCTURE: Entraxe Maximal.

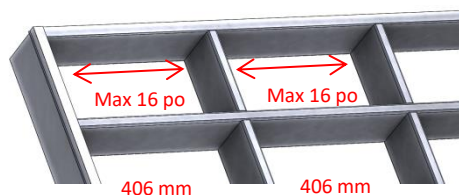


PENTE: 1/8 po au pied (minimum recommandé)

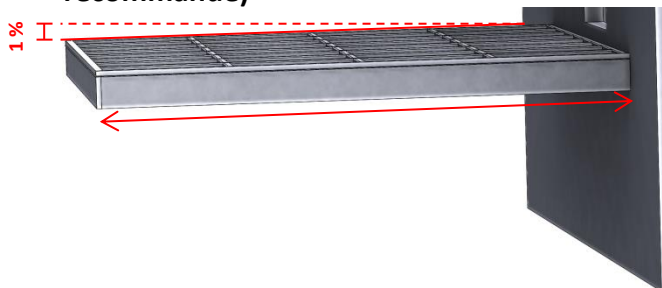

Exemple côte structure :

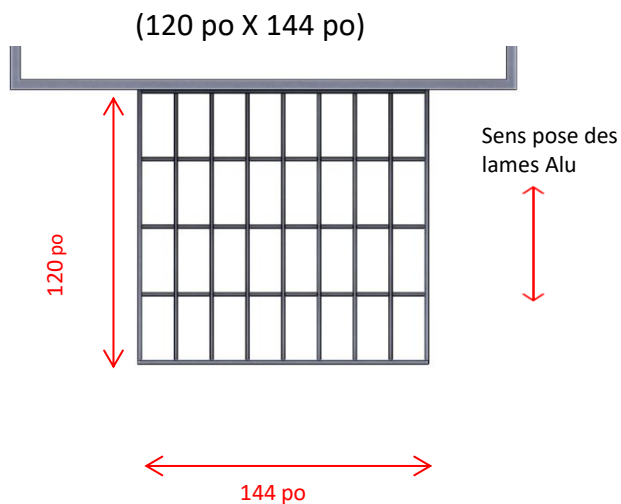


Exemple PLANCHER ALUDECK System

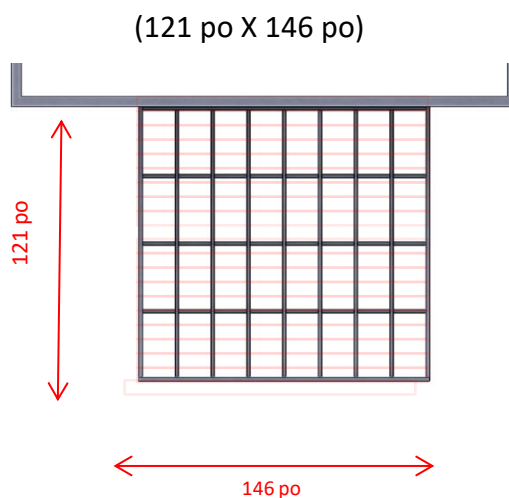





ALUDECK SYTEM P-5

P5 Depart à créer soi-même en délignant une lame

Lame à déligner

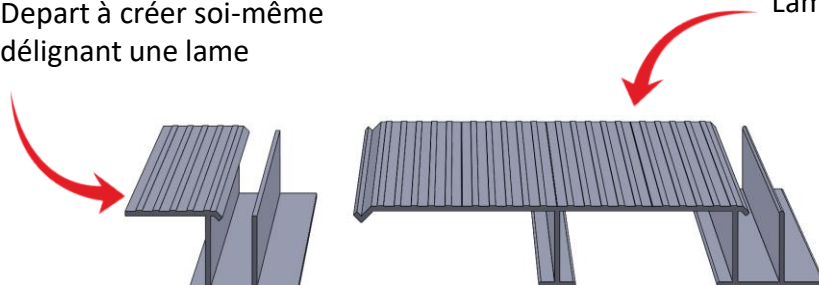



Manières facultatives d'installer le plancher ALUDECK SYSTEM en fonction de la largeur de la structure

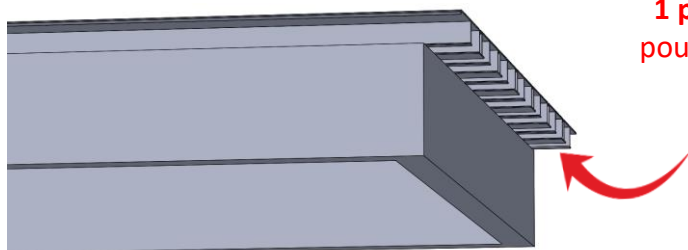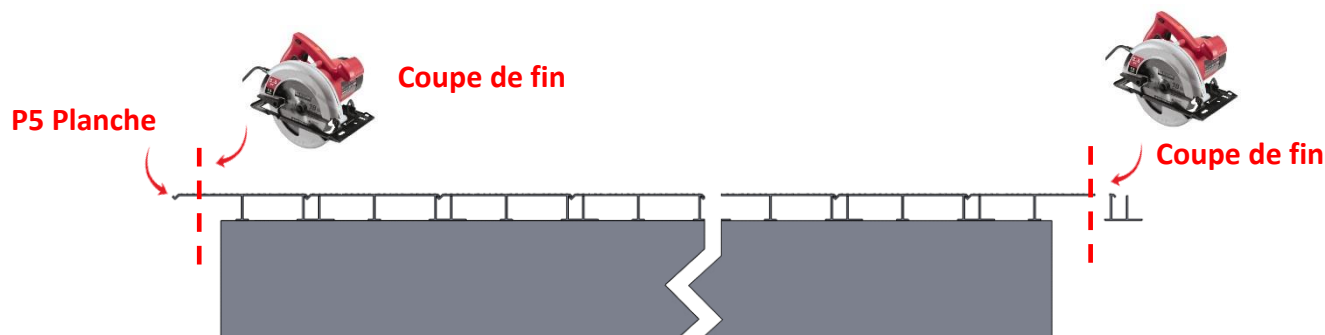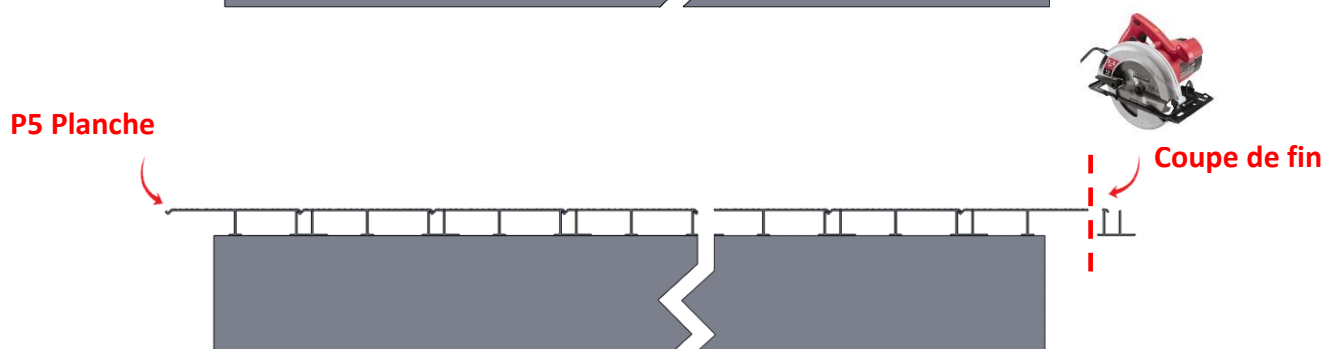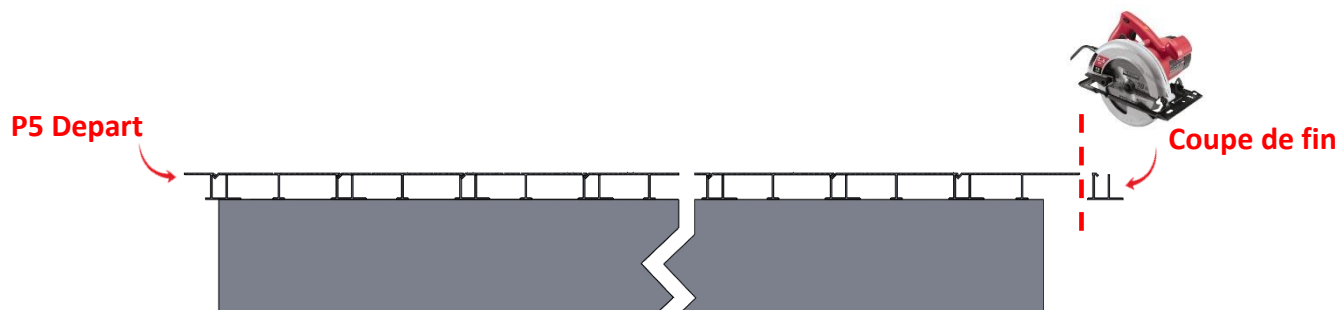

NOTE: Vous avez besoin d'un minimum de 1 po) de dépassement à l'avant pour une évacuation adéquate de l'eau.

Commencer avec une planche Aludeck System P-5 Départ
ou Aludeck System P-5 en débordant de 1 po du côté de la structure.

D
E
P
A
R
T

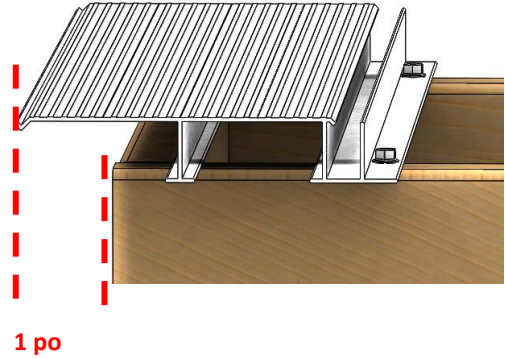
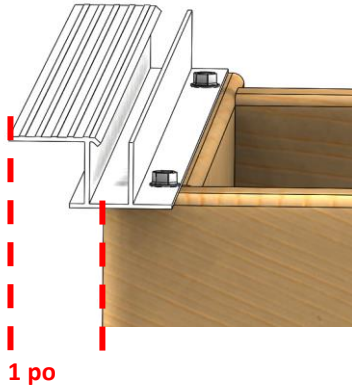


La prochaine planche est une **ALUDECK System P-5**

Vous devrez appliquer une pression
pour vous assurer que votre installation
soit serrée et sans jour.

Visser la planche **ALUDECK System** dans
la structure en utilisant la bande de fixation qui
Longe la gouttière de la planche.


F
I
X
A
T
I
O
N

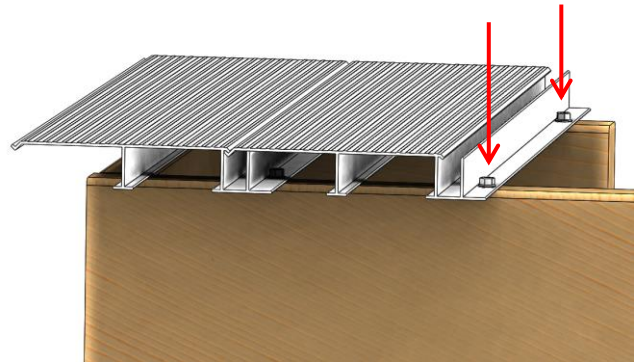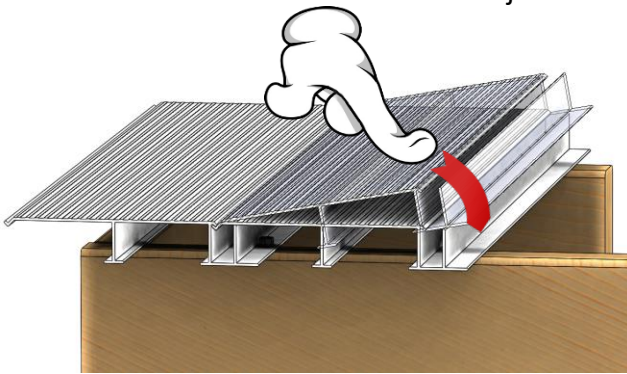

La dernière planche,
Couper la gouttière et faire déborder
de 1po à l'extérieur de la structure.



ASTUCE: Pour les balcons aériens,
sceller l'intérieur de la gouttière de
chaque planche installée contre le mur

F
I
N

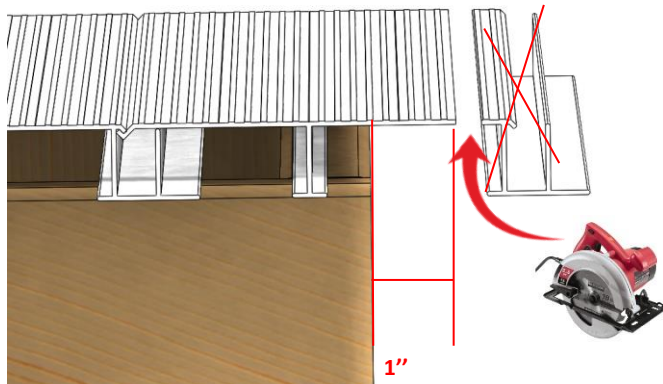


Une fois le plancher Aludeck System installé,
Couper l'extrémité du plancher à la longueur désirée.

Exemple

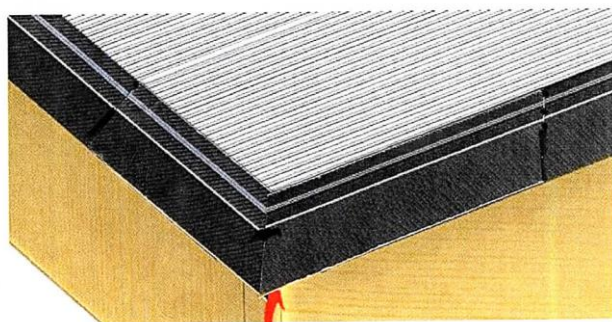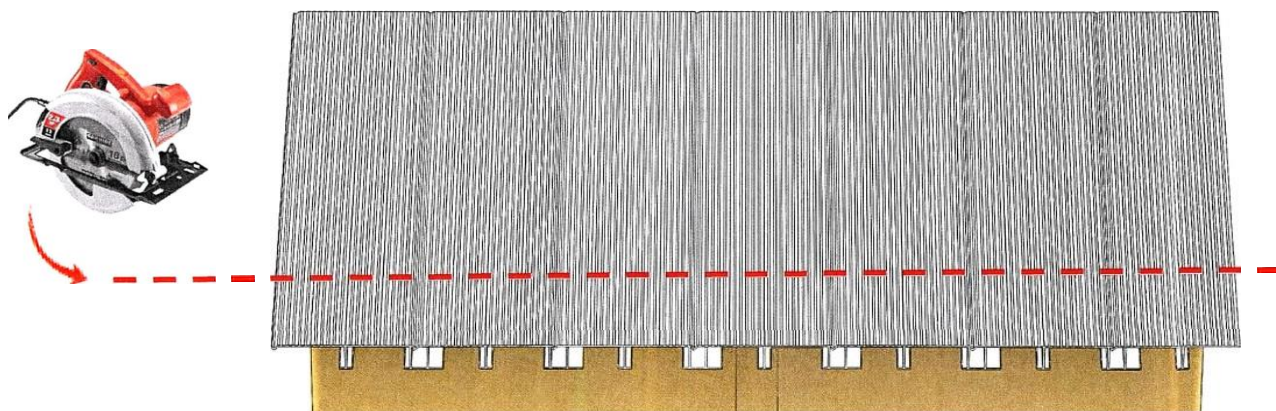

Installer les moulures en faisant
une coupe d'onglet.

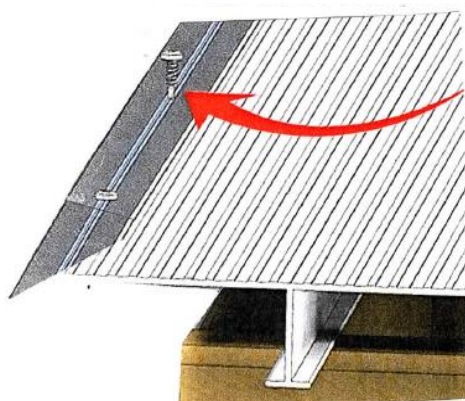


Utiliser
une vis
auto
foreuse
#4/15




A couper avec une lame
spéciale aluminium



**Moulure de finition
M-5**

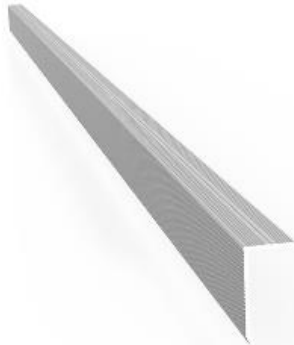


**Planche Aludeck System
P5**

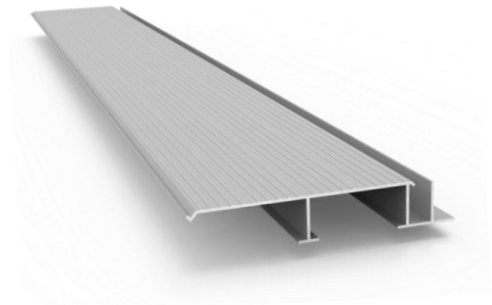

Exemples de Visserie (non fourni)




**# 4/15 Vis
auto foreuse
pour moulure
de Finition.**



**# 6/30 Vis avec
embout pour
ALUDECK System P-5
sur structure de
Bois.**



**# 6/30 Vis Auto
foreuse pour
ALUDECK System
P-5 sur structure
en Aluminium**

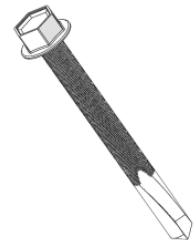

**# 6/30 Vis Auto foreuse pour
P-5 sur structure en Acier**